


Whirlpool

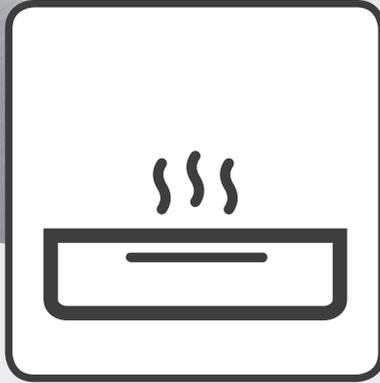

## 暖碟抽屉


使用指南、重要安全说明及安装指引

# 在使用暖碟抽屉之前

要打开和关闭暖碟抽屉，请按图中所示推动面板中间。

首次使用时，请按以下步骤清洁：

- 用湿布清洁表面，然后擦干。
- 将温度旋钮调到最大，空抽屉预热至少两个小时，以消除任何脂肪、油或工业树脂的残余物，这些物质在暖碟时会产生难闻的气味，并给房间通风。
- 完成这些操作后，电器就可以使用了。

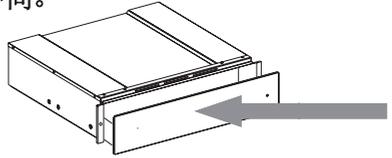

• 使用前，请移除：

- 暖碟抽屉上的贴纸，铭牌除外；
- 让儿童远离产品和包装材料，避免无人监督时玩耍；
- 附件上的任何贴纸。

## 安装

### 安装暖碟抽屉的安全说明

**重要事项：**抽屉必须按照以下说明固定到橱柜上。在将抽屉固定之前，请勿安装其它设备。


### 按照如图所示固定暖碟抽屉

在电气连接设备之前，确保铭牌数据与电源匹配，否则设备可能会损坏。

安装设备后，确保可以轻松地连接到电源。

暖碟抽屉只能与最大重量为60kg，并提供足够的冷却通风的其他电器组合安装。

要安装可与洗碗机结合使用的设备，请遵循相关使用和安装手册中的说明。

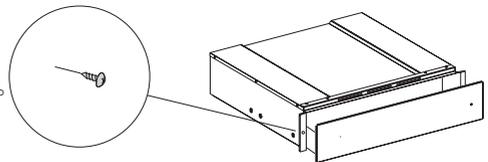


**重要事项：**相同品牌的嵌入式咖啡机或微波炉，尺寸如安装图中所示，可安装在抽屉上方。安装时，请仔细遵循咖啡机和微波炉随附的说明书中的说明。

# 如何使用产品

## 控制面板说明

1. 温度旋钮
2. 开关
3. 开关指示灯

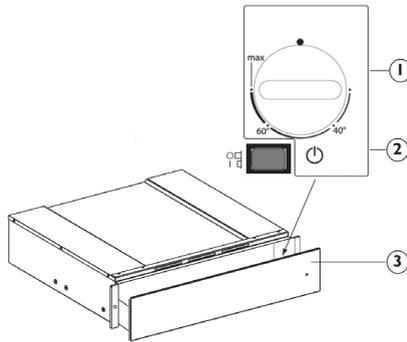

## 暖碟抽屉

控制元件是温度旋钮和开关。按下开关（位置1）时，暖碟抽屉打开，而再次按下开关（位置0）时，暖碟抽屉关闭。

这些元件只有在暖碟抽屉面板打开时才可见。

当暖碟抽屉关闭时，位于设备前面的指示灯会指示暖碟抽屉是否在工作。

## 操作步骤

- 将餐具放在暖碟抽屉中；
- 旋转温度旋钮，设置温度；
- 打开开关，开关灯亮起；
- 小心关上暖碟抽屉，开始加热；
- 取出加热过的餐具前，请关闭电器。

## 设置温度

温度控制旋钮允许调节至约75°C（最高温度）。顺时针转动温度旋钮，直到停止在最大值处，然后逆时针转动。

不要在停止后继续用力转动，否则会损坏温度旋钮。

设置温度	使用说明	
40°C	杯子， 玻璃制品	在这个温度下加热的杯子和玻璃杯有助于延迟随后添加的饮料的冷却。使用手套从暖碟抽屉中取出容器。
60°C	盘子	在这个温度下加热的盘子有助于延迟随后放在上面的食物的冷却。使用手套从抽屉中取出容器。
最高温度 约75°C	陶瓷餐具	温度调节器可设置的最高温度。使用手套从抽屉中取出容器。

## 加热时间

加热餐具、玻璃杯等所需的时间，取决于各种因素：

- 餐具的材料和厚度；
- 负载；
- 摆放方式；
- 温度设定；

因此无法给出绝对的指引，建议根据实际经验建立所需的最佳设置。

## 负载容量

负载能力取决于设备的高度和餐具的大小。记住，暖碟抽屉最大可承受25Kg的重量。

# 清洁与维护

在进行任何维护或清洁之前，确保电器已冷却。

在进行任何维护工作之前，必须断开电器与电源的连接。佩戴防护手套。

不要使用蒸汽清洁器。

不要使用钢丝棉、磨具或研磨性/腐蚀性清洁剂，因为这些会损坏电器的表面。

---

对于不锈钢表面，执行以下步骤：

- 使用软布（最好是超细纤维）和水或普通玻璃清洁剂。
- 不要使用纸巾，因为纸巾会在表面留下纸迹和条纹。
- 不要使用研磨性或腐蚀性产品、氨基产品或清洗垫。
- 不要使用蒸汽清洁装置。
- 不要在表面留下酸或碱性物质，如醋、芥末、盐、糖或柠檬汁。

对于玻璃表面，执行以下步骤：

- 使用中性清洁剂和温水，然后用软布擦干。
- 不要在表面留下酸或碱性物质，如醋、芥末、盐、糖或柠檬汁。

## 钢化玻璃暖碟抽屉底部

每次使用后，最好清洁抽屉底部，清洁前确保其冷却。这将防止污垢堆积，使清洁更容易。

- 使用干净的布、纸巾和洗涤液，或特定的产品清洁钢化玻璃。
- 不要使用磨料产品、漂白剂、烘箱清洁剂或金属冲刷垫。

# 故障排除指南

如果餐具不够热，请检查：

- 电器是否已打开；
- 是否设置了正确的温度；
- 通风孔是否被餐具遮挡；
- 餐具加热时间是否足够；
- 电源开关是否被关闭；

不同因素影响加热时间，例如：

- 餐具的材料和厚度、负载及其摆放、温度设置。
- 加热餐具的最佳时间各不相同，因此建议根据需要进行尝试。

# 售后服务

## 在联系售后服务之前：

- 1.查看您是否可以在“故障排除指南”的帮助下自己解决了问题。
- 2.关闭设备，然后再次打开，查看问题是否已消除。

如有以下问题，请联系专业的技术人员或售后服务人员：

### 如果餐具无法加热：

- 电源线可能断开或损坏。

### 如果餐具过热：

- 温度控制器可能有故障。

### 当设备打开时，开关不会激活：

- 开关控制指示灯故障。













如果上述检查后问题仍然存在，请联系最近的售后服务部门。






## 始终需要说明：

- 故障的简要描述；
- 暖碟抽屉类型和**准确的**型号；
- 服务编号；
- 您的完整地址；
- 您的联系电话。

如果需要维修，请联系授权的售后服务中心（以确保使用原装备件并进行正确的维修）。不遵守这些说明可能会危及产品的安全和质量。

⌀ x 2

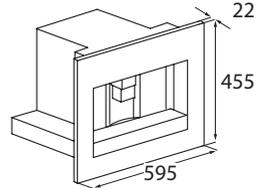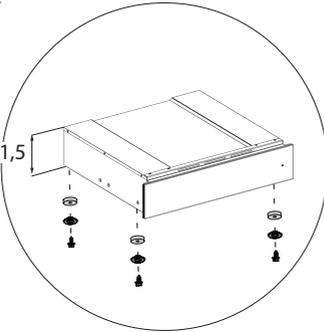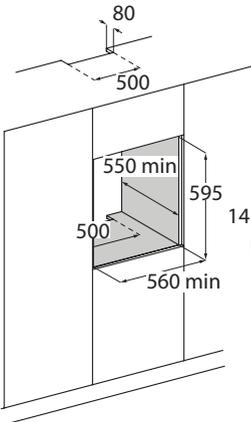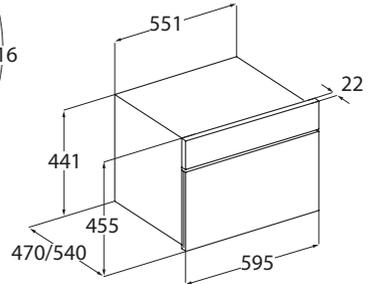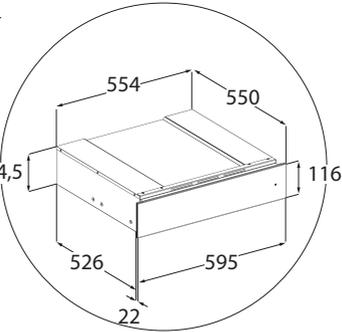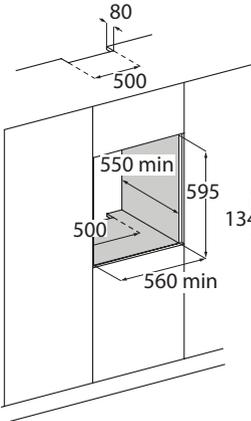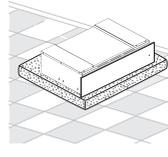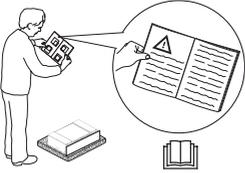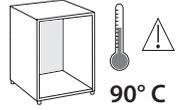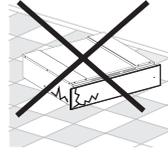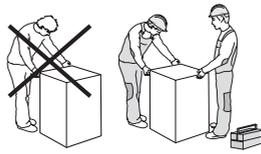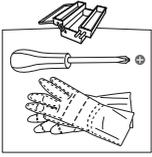

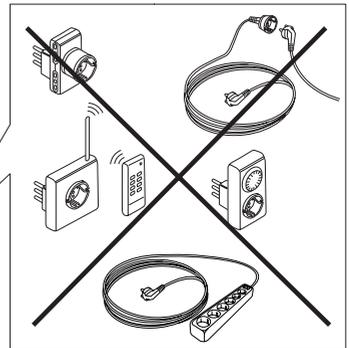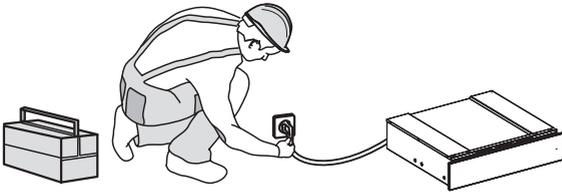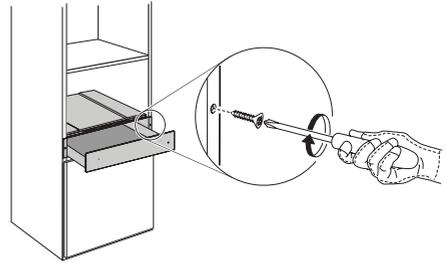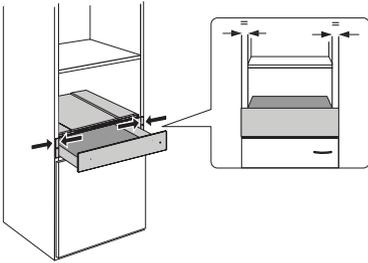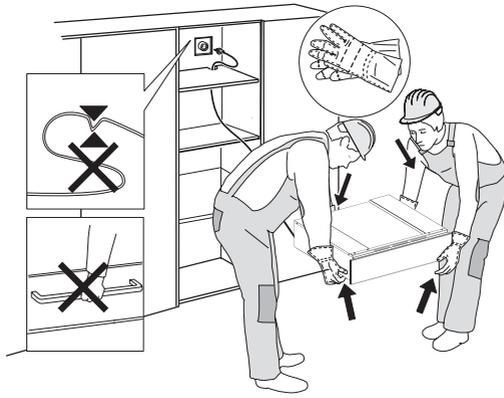

在使用电器前请仔细阅读安全指南手册，**并将手册放在易于获取的地方**，以备不时之需。手册及电器均提供安全警告信息，请始终遵循要求。制造商对一切因不遵守提示与注意事项、不正确使用电器或不正确的设定电器而造成的人身或动物伤害、财产损失不承担任何责任。

**⚠ 幼儿（0-3岁）应当远离电器**，除非受到持续的监督，儿童（3-8岁）也应当远离电器。8岁以上儿童及身体、感官或精神有缺陷的人，缺乏相关经验和知识的人员，必须在有人监督的情况下或被给予电器使用安全指导并了解相关危险的情况下方可使用本电器。严禁儿童玩耍本电器，除非有人监督，**否则儿童不得清洁本电器或执行一般维护操作。**

**⚠ 警告：器具在使用期间会发热。注意避免接触发热单元。在使用时可触及部分可能会发热。儿童应远离。**

**⚠ 请勿在烘干食物时置电器于不顾。**

**⚠ 电器工作时必须有人看管。**衣物或其它易燃材料需远离电器，直到所有部件完全冷却，否则有着火的风险。

**⚠ 在所有电器元件完全冷却之前**，将所有衣物或其它易燃材料远离电器，否则会引起来。烹饪富含脂肪、油脂的食物添加酒精时，一定要保持警惕，否则会引起火灾。取出附件和容器时必须戴上手套，

注意不要碰到发热元件。烹饪结束后，小心打开电器门，让热空气或蒸汽逐渐逸出，有烫伤的危险。不要阻塞电器的热通风口，有着火的风险。

**⚠ 当电器处于打开位置时要小心，避免撞到门。**

**⚠ 警告：如表面破裂，不得使用该器具。**

## 允许使用范围

**⚠ 注意：本电器不能通过外部开关装置（如定时器）或单独的遥控系统操作。**

**⚠ 本电器适用于家庭和类似环境，如：商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域，农场，酒店，汽车旅馆，度假屋以及其他居住环境中的客户。**

**⚠ 不允许用于其他用途（例如：加热房间）。**

**⚠ 本电器仅供家庭使用，非商业用途。请务必在户外使用本电器。**

**⚠ 不要在电器内或附近储存爆炸性或易燃物质（如气雾罐），放置或使用汽油或其他易燃材料，可能会发生火灾。**

## 安装

**⚠ 电器安装必须由两人及以上进行，有受伤的风险。使用防护手套拆卸包装和安装，有割伤的危险。**

**⚠ 您购买的电器因进口未带插头，请交由专业的售后服务人员进行安装。**

**⚠ 安装**，包括供水（如适用），电气连接和维修必须由合格的技术人员进行。除非用户手册中特别说明，否则不要修理或更换电器的任何部件。儿童应当远离安装地点。打开电器包装后，确保电器在运输过程中没有损坏。如果出现问题，请联系经销商或您最近的售后服务部门。安装完成后，包装垃圾（塑料、泡沫塑料部件等）必须存放在儿童接触不到的地方，有窒息的危险。在进行任何安装操作之前，必须断开电器与电源的连接，有触电风险。在安装过程中，确保电器不会损坏电源，有火灾或电击的危险。仅在安装完成后激活电器。

**⚠ 在安装电器之前**，进行所有的橱柜切割操作，并清除所有木屑和锯末。不要堵塞工作台和电器上边缘之间的最小间隙，有烧伤的危险。直至安装前，切勿将电器从泡沫基座中过早取出。

**⚠ 安装后**，请勿接近电器底部，有烧伤的危险。

**⚠ 请勿将电器安装在装饰门后**，有着火的危险。

## 电气警告

**⚠ 电器铭牌位于电器前边缘（抽屉门打开可见）。**

**⚠ 必须能够通过拨下插头（如适用）或按照接线规则安装在插座上游的多极开关将电器与电源断开，并且电器必须按照国家电气安全标准接地。**

**⚠ 不使用电源延长线、多位插座或转换插头。安装后，用户不得接触电气部件。不要用潮湿的手或赤脚使用电器。如果电源线或插头损坏、工作不正常或损坏或掉落，请勿操作本电器。**

**⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。**

**⚠ 如需更换电源线**，请联系授权服务中心。

## 清洁与维护

**⚠ 警告：在进行任何维护操作之前**，确保电器已关闭并断开电源。不能使用蒸汽清洁剂。

**⚠ 警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃，如果烤箱门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。**

**⚠ 在进行任何清洁或维护之前**，确保电器已冷却，否则有烧伤的危险。

## 废弃包装材料的处理

包装材料100%可回收，并标有可回收标志。因此，包装的各个部分必须以符合当地有关废物处理的法规的方式依法进行处理。

## 废弃家用电器的处置

该电器采用可回收或可重复使用的材料制造。请按照当地废物处理法规进行废弃处理。有关家用电器的处理和回收的更多信息，请联系当地主管部门、生活垃圾收集服务部门或购买家用电器的商店。

此电器标记符合欧洲标准指令2012/19/EU，电气和电子设备废弃物（WEEE）。通过确保正确处置废弃产品，您将帮助我们减少对环境 and 人类健康造成负面影响。

产品或随附文件上的符号表明，不应将其视为生活垃圾，而必须将其送至专门回收电气和电子设备的收集中心。

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.55

中国有害物质限制使用规定 (China RoHS)

有毒有害物质名称及含量表格 (China EEP hazardous substance information)

遵循中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法(Follow China RoHS)

部件名称 Component name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构部件 Structure components	X	O	O	O	O	O
电器部件 Electric parts	X	O	O	O	O	O
控制部件 Control parts	X	O	O	O	O	O
附属部件 Accessories	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364-2014标准的规定编制。(This table is compiled according to SJ/T11364-2014)

O: 表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials of the parts is below the relevant threshold of the GB/T26572 standard.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

X: Indicates that the concentration of the hazardous substance is at least one homogenous material of the parts is above the relevant threshold of the GB/T26572 standard.

注:所引用的“环保使用期限标示”是根据SJ/T11388标准的规定确定。

Note: The EFUP value of EEP is defined according to SJ/T11388 standard.



400011370288