

Whirlpool
惠而浦

合格证

检验员 _____



扫一扫关注惠而浦官方微信

公司名称：惠而浦（中国）股份有限公司
公司地址：合肥市高新区习友路4477号
客服电话：400-8899-360
投诉电话：0551-65310415
网 址：<https://whirlpool.com.cn>

Whirlpool
惠而浦

衣物护理机使用说明书

产品型号：
WCC303HST
WCC303HS DT

百年全球家电品牌



- 感谢您购买惠而浦产品
- 使用前请仔细阅读本使用说明书
- 请妥善保管，以备查阅
- 熟练使用，有利节约

尊敬的用户:

感谢您使用惠而浦产品,我们将竭诚为您提供无忧服务,方便您的居家生活。

请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管,以备日后查阅、维修。

因公司产品不断改进,如有变化,恕不另行通知。

目录

产品概述	产品特点	1
	产品简图	1
安全注意事项	安全标志	2
	注意事项	2
使用说明	搬运放置	4
	使用准备	5
	清洁保养	6
	照明灯及其维修更换	6
	控制面板介绍	7
	按键及图标说明	8
	程序介绍	9
	配件说明	11
	产品使用介绍	13
故障分析	非故障现象	14
	故障与排除	14
	故障代码	15
技术参数		16
装箱单		16
回收提示性说明		17

我们的产品执行以下标准:

QB/T 5661	衣物护理机
GB 4706.1	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.17	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求
GB 4706.60	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求
GB 4343.1	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射
GB 17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

产品概述

产品特点

- 玻璃面板:采用整体式高档玻璃面板(绒钻玻璃或镜面玻璃),简洁大气。
- 智能感应:内置雷达人感模块,可智能感知,当人靠近时自动唤醒产品。
- 除菌除螨:使用离子和高温蒸汽除菌,对衣物贴心呵护。
- 烘干除皱:通过热泵烘干系统,有效去除衣物的水份而不损伤衣物。蒸汽喷雾可减少衣物的细小褶皱(根据衣料的类型性能会有差异)。
- 除异味:通过离子+蒸汽喷雾可消除衣物的异味。
- 香薰功能:用户可以加入个人喜欢的香薰,在护理衣物的同时,给衣物带来芳香。
- 随心护理:可根据衣物的状态,自由选择延长或减少护理时间。
- 暖衣功能:在寒冷季节,使衣物穿着更舒适。

产品简图



●您购买的产品某些特征和配件可能与该示意图存在稍微差异,请以实物为准。

安全注意事项

安全标志



禁止标志

此标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



警告标志

此标志的内容必须严格要求按操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



注意标志


此标志的内容是使用者必须引起重视的部分，否则可能会因操作不当引起产品损伤造成损失。

注意事项


- 产品使用的电源必须与铭牌上标志的电源一致，并单独使用标准三孔插座（10A以上），插座必须接地，同时，禁止拆除电源插头的接地脚，以保证良好接地。
- 不要使用电源延长线。禁止使用劣质、松动或破损的电源插座。禁止与其它设备同时共用一个电源插座。
- 若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成产品不能正常工作及电器安全隐患，此时必须单独加装2000W以上的自动稳压器配合使用。



- 不得损坏热泵回路，严禁私自拆卸、改造产品。产品故障时，请通知我公司专业人员维修。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果对产品进行调节，必须使用合适的工具，以免造成人身伤害或产品损坏。

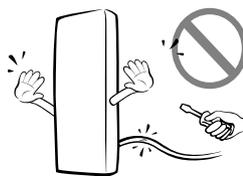

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出产品的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住或人为踩踏电源线，不要让电源线过分弯曲，湿手禁止触碰电线和插头，电源线破损或者剥落可能导致起火或触电危险。

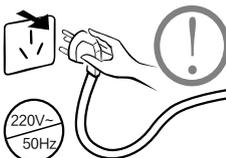

- 可燃气体（液化石油气、煤气等）泄漏时，请勿拔插电源插头，应首先关好气阀，开窗进行通风换气；若马上拔掉电源插头会发生打火现象，可能引起火灾、受伤等。
- 禁止打开产品背部下面的后盖，请勿将手伸进机械室和产品箱底部区域，以免发生触电等危险。



安全注意事项

- 安放地点必须通风良好，使用时请远离易燃易爆物品，如煤气、涂料、汽油等。
- 禁止在产品中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂，以及强腐蚀性的酸、碱等，以防发生危险。



- 产品废弃不用时，请将箱门卸掉，拆下门封条及搁架、水箱等，并放置到合适的位置，以免小孩进入产品玩耍，发生意外。
- 产品使用的发泡料是可燃的，报废产品应交由专业公司回收处理，以免对环境造成危害，或引起其它危险。
- 请勿在容易划伤的地板上使用脚轮来移动产品，可能会刮伤地板。



- 不要用水喷淋、冲洗产品，也不要将产品放置在潮湿、易溅水的地方，否则可能造成生锈、绝缘不良、漏电的危险。
- 不要在产品顶部放置微波炉等重物，也不要放置电源插座、调压器、热水壶、电炉、点燃的蜡烛、鱼缸等。



- 请不要将产品安装在地毯上，以免损坏地毯。
- 运行时请勿开门，以免内部蒸汽凝结的水珠滴落在地面上。
- 请不要把重物或花瓶、水杯、化妆品、药品等带有液体的容器放在产品顶部，可能会引发火灾、触电以及物体跌落等损伤事故。
- 开始衣物护理前，请取出口袋里的硬币、手机、打火机等物品，以免掉落造成机器损坏、噪音以及其他故障。



- 应防止小孩、宠物等进入产品以免产生窒息。
- 请特别注意在使用产品时，下述人群（包含儿童）：力不能及、感知能力差、经验和知识缺乏等，必须在有人监护或指导的情况下安全地使用产品，以免发生危险。
- 请不要吊在箱门、衣架或裤缝管理器以及踩在水箱上玩耍，以免产品倾倒造成人身伤害。
- 请不要坐在产品内部，以及搁物架上，以免产品发生故障或倾倒造成人身伤害。



- 香薰包在不使用时，请密封保存并放置于儿童触碰不到的地方，避免儿童误食。
- 请注意加水箱和排水箱内的水不可饮用，应避免被儿童误食饮用，造成伤害。

- 本产品用于家用和类似用途。如：商店、办公室和其它工作环境中的员工衣橱区域；农场、宾馆、汽车旅馆和其它居住环境的客人所使用；家庭旅馆型环境；其它类似的非零售用。




警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具内使用电器。


使用说明

搬运放置


- 搬运前, 请先将产品内的物品取出, 并在门关闭后用胶带固定, 避免箱内附件相互碰撞、刮蹭或因箱门打开造成物品及附件滑落。
- 本产品至少需要两个人进行搬运, 不可抓着门或者门把手来搬运产品, 应从底部抬起产品。
- 搬运过程中请勿倒置、横放、挤压或跌落产品, 倾斜不可大于 45° 。
- 短距离移动时, 从前侧往后推移, 可利用产品后侧脚轮移动。
- 产品需放置于平坦坚固的地面, 如需垫高, 亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块, 切勿将产品的包装泡沫垫块用来垫高产品。

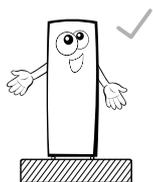


平坦坚固的地面

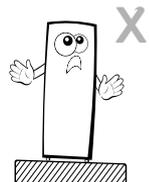

不平稳的地面

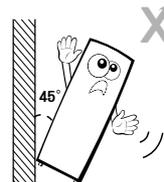

倾斜不可大于 45°

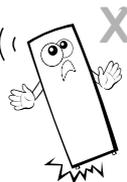

严防跌落

拆除包装

- 拆除所有的包装组件
- 包装泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。



请让儿童远离包装物, 折叠的包装或塑料袋会有导致窒息的危险。


- 清点随机附件和资料
箱内物品请按装箱单 (P20) 内容对照检查, 如有出入, 请向销售商咨询。

安装

- 请将产品安装在干燥且通风良好、避开炉灶和阳光直射的地方。请将产品安装在平坦坚固的水平地面上。除非用户手册中有明确说明, 否则请勿维修或更换电器的任何部分。让儿童远离安装现场。
- 产品工作时需要散热, 且使用时需要一定开门空间, 为了达到良好使用效果和满足正常使用, 请按图示要求保留所需空间。

使用说明

使用准备

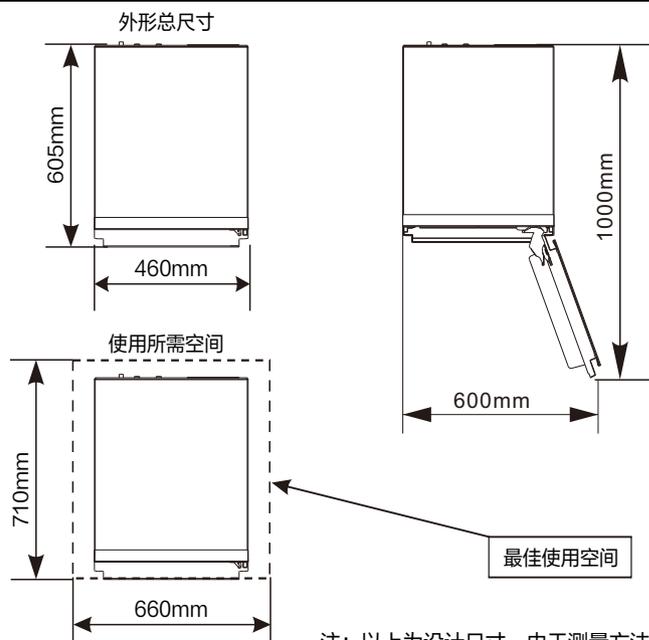

注: 以上为设计尺寸, 由于测量方法不同可能存在差异。



警告: 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍, 保持通风通畅。

调平脚的调整

- 产品放到指定位置后, 可通过调整箱体底部两侧调平脚进行水平调节并使产品放置更稳固。
- 具体调整调平脚的方法是: 图示方向左旋调高, 右旋调低。
- 如果产品放置不稳定, 将会产生振动和噪音, 导致故障发生。
- 另外如果安装在地毯、木地板或聚乙烯材料的地板上, 产品散发出来的热量可能引起放置面变色, 所以建议产品底下铺垫结实的板材。




接水盘的安装

如果在护理过程中开门, 排放的蒸汽会凝结成水滴落在地板上, 为避免打湿地板必须安装接水盘。

接水盘安装方法:

- 按图示方向摆放, 底部与地面平齐。
- 将接水盘左右半圆卡扣对准产品两侧调平脚。
- 向内推至半圆卡扣与调平脚固定到位。
- 确认接水盘固定无松动。

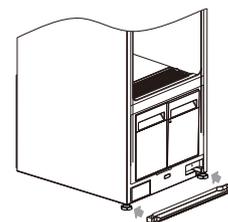

使用说明


开机

- 静置：产品安放调平完毕后，先不要接通电源，让产品静置至少4个小时以上，再接通电源，以确保产品正常运转。
- 参考产品简图（见P1），把附件放好。

清洁保养

整机清洁

- 清洁前请拔下电源插头。
- 将门封条取下用中性清洁剂仔细清洗，完毕后先将四角嵌入门槽中固定，然后逐段嵌入。
- 对产品清洁保养时，可以用温湿抹布加少量中性清洁剂擦洗，然后用干抹布抹干，使产品内外保持清洁。
- 禁止用开水、去污剂、酸性洗涤剂、香皂、研磨粉、汽油、稀料、酒精、苯类有机溶液及硬毛刷、钢丝刷擦洗。
- 产品长时间停用，请拔下电源插头，将加水箱和排水箱内水倒空，产品清洗干净，晾干内部，将产品置于干燥通风处。

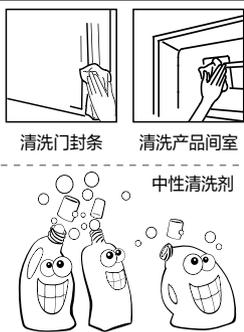

请勿使用有机溶剂或腐蚀性剂来清洁整机，以免对产品造成损坏。

注意

水箱清洁


- 加水箱内装入的水是直接作用于衣物上，因此加水箱需要经常清洗。
- 程序运行过程中，会有冷凝水进入排水箱，程序运行结束后，应及时清空排水箱。
- 请使用清洁刷清洁加水箱和排水箱内部。
- 清洗结束后，需将加水箱和排水箱外部水份擦干。

滤网清洁

为了保证护理过程中良好的通风效果，在每次衣物护理前或护理之后要清洗滤网。

- 打开门，取下回风口格栅。
- 将过滤网从回风口取出。
- 用湿毛巾、吸尘器或柔软的毛刷将滤网清理干净。
- 清洗干净后，待滤网晾干再安装复位。
- 盖上回风口格栅，并注意格栅的前后方向。

注意：清洗滤网后，请务必装回。

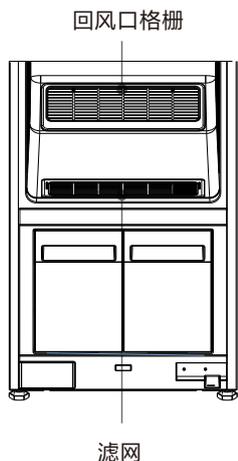


照明灯及其维修更换

- LED照明灯，能耗低，寿命长。若有异常或需维修更换，请联系售后人员上门服务。

使用说明

控制面板介绍

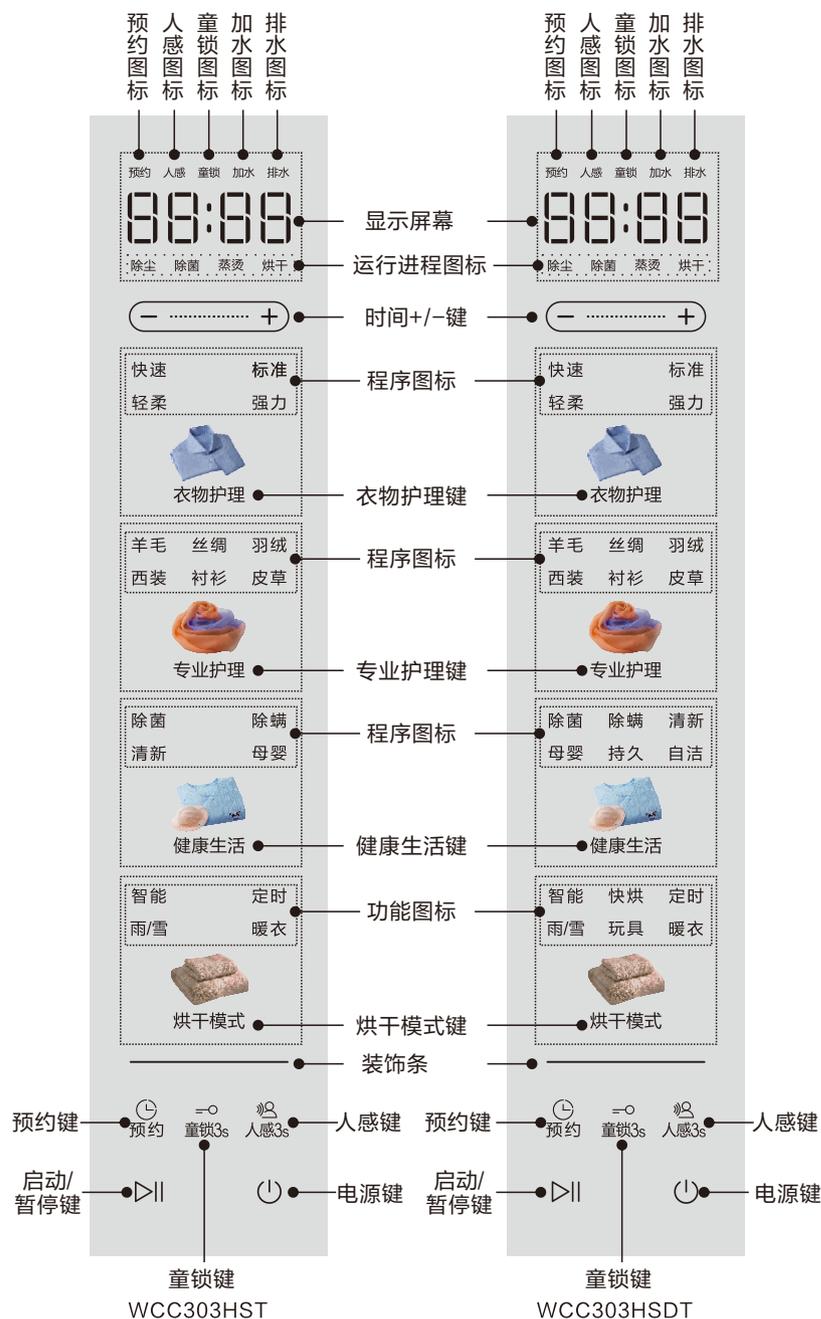

注：控制面板及功能请以实物为准。

按键及图标说明

- 预约图标：预约功能启用时，该图标点亮。
- 人感图标：人感功能启用时，该图标点亮。
- 童锁图标：童锁功能启用时，该图标点亮。
- 加水图标：当加水箱水量不足时，该图标点亮，提醒加注纯净水。
- 排水图标：当排水箱水满时，该图标点亮，提醒排水箱排空。
- 显示屏幕：显示设定时间、运行剩余时间、运行结束显示End等。
- 时间键：设定工作时间，按“+”时间增加，按“-”时间减少。
- 衣物护理键：按该键可以选择快速/标准等程序。
- 专业护理键：按该键可以选择羊毛/丝绸等程序。
- 健康生活键：按该键可以选择除菌/除螨等程序。
- 烘干模式键：按该键可以选择智能/定时等程序。



电源键

- 控制面板熄灭状态下，长按电源键，系统开机，默认惠而浦开机音。
- 控制面板全亮状态下，长按电源键系统关机。



启动/暂停键

- 按该键所选择程序开始运行。
- 运行过程中，按该键产品暂停运行；再按该键，产品恢复运行状态。



人感键

- 人感功能，默认为开启状态，人感图标点亮。
- 人感状态下，从正面靠近时产品激活。
- 解锁状态下，长按3秒，可关闭人感功能，人感图标熄灭。



童锁键

- 为了防止儿童误操作，可以设置童锁。设置方法为开机状态下长按3秒童锁按键，直到蜂鸣声响起松开按键即设置成功，此时童锁图标亮起且按键（除电源键外）锁定。
- 取消设置操作相同。
- 电源关闭或断电重启后，童锁功能被解除，再次启用需重新设置。



预约键

- 按该键预约图标点亮，可调节预约时间，时间1-24H。预约设定的时间为程序运行结束时间。
- 预约按键支持长按快速跳动预约时间，至24H停止跳动，此时点击预约按键取消预约。
- 按“时间+/-键”调节预约时间，支持长按快速跳动时间。
- 仅部分程序支持预约功能。



水箱提醒--加水

- 开机状态，加水箱缺水时加水图标闪烁，加水后图标熄灭。



水箱提醒--排水

- 开机状态，排水箱水满时排水图标闪烁，排水后图标熄灭。


程序介绍

程序选择

用户可根据不同护理需求来选择相应的护理程序，从而达到更好的护理效果。在操作主界面中，共包含4种护理场景，每个场景对应多个程序可供选择。用户选定程序后，可以根据衣物的情况，通过“时间+/-键”可以调整护理时间，随心护理。

衣物护理

该场景有四个程序可供选择——快速、标准、轻柔、强力。用户可根据衣物种类，轻触“衣物护理”键，选择相应程序。

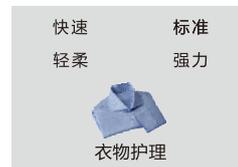

用户须知

- 产品开机后后，图标全部点亮，1秒后进入开机默认界面，用户可选择“衣物护理”程序，按“衣物护理键”选中指定程序后，通过“时间+/-键”可以调整护理时间，亦可采用默认时间。按“启动/暂停键”，运行产品，再次操作可暂停产品运行。
- 衣物护理过程中，如需更换程序，请关机重新启动，另选程序即可。
- 护理过程中，有“吡吡”声，为蒸汽喷射声音，属于正常现象。
- 程序运行后，若中途开门，需按“衣物护理键”，程序继续运行。



- 程序运行时不要打开门，会影响衣物护理效果，同时可能会出现蒸汽溢出及冷凝水洒出的情况。
- 放入大衣或连衣裙等长款衣物时，需将搁物架挂在箱体左侧支撑架上或拿出，以免衣物褶皱。

专业护理

该场景共有六个程序可供选择——羊毛、丝绸、羽绒、西装、衬衫、皮革。用户可根据衣物种类，轻触“专业护理”键，选择相应程序。



用户须知

- 产品开机后后，图标全部点亮，1秒后进入开机默认界面，用户可选择“专业护理”程序，按“专业护理键”选中指定程序后，通过“时间+/-键”可以调整护理时间，亦可采用默认时间。按“启动/暂停键”，运行产品，再次操作可暂停产品运行。
- 衣物护理过程中，如需更换程序，请关机重新启动，另选程序即可。
- 护理过程中，有“吡吡”声，为蒸汽喷射声音，属于正常现象。
- 程序运行后，若中途开门，需按“衣物护理键”，程序继续运行。



- 程序运行时不要打开门，会影响衣物护理效果，同时可能会出现蒸汽溢出及冷凝水洒出的情况。
- 放入大衣或连衣裙等长款衣物时，需将搁物架挂在箱体左侧支撑架上或拿出，以免衣物褶皱。

程序介绍

健康生活



WCC303HST



WCC303HSDT

该场景有多种程序可供选择——除菌、除螨、等程序；
用户可根据衣物种类，轻触“健康生活”键，选择相应程序；
根据型号，对应场景的程序会有所不同，请确认所购买的型号。

用户须知

- 产品开机后后，图标全部点亮，1秒后进入开机默认界面，用户可选择“健康生活”程序，按“健康生活键”选中指定程序后，通过“时间+/-键”可以调整护理时间，亦可采用默认时间。
- 按“启动/暂停键”，运行产品，再次操作可暂停产品运行。
- 衣物护理过程中，如需更换程序，请关机重新启动，另选程序即可。
- 护理过程中，有“吡吡”声，为蒸汽喷射声音，属于正常现象。
- 程序运行后，若中途开门，需按“健康生活键”，程序继续运行。
- 除菌程序运行时，箱内除菌指示灯会点亮。



- 程序运行时不要打开门，会影响衣物护理效果，同时可能会出现蒸汽溢出及冷凝水洒出的情况。
- 放入大衣或连衣裙等长款衣物时，需将搁物架挂在箱体左侧支撑架上或拿出，以免衣物褶皱。

烘干模式



WCC303HST



烘干模式

WCC303HSDT

该系列产品有多种程序可供选择——智能、快烘等程序；
用户可根据衣物种类，轻触“烘干模式”按键，选择相应程序；
根据型号，对应场景的程序会有所不同，请确认所购买的型号。

用户须知

- 产品开机后后，图标全部点亮，1秒后进入开机默认界面，用户可选择“烘干模式”程序，按“烘干模式键”选中指定程序后，通过“时间+/-键”可以调整护理时间，亦可采用默认时间。
- 按“启动/暂停”键，运行产品，再次操作可暂停产品运行。
- 衣物护理过程中，如需更换程序，请关机重新启动，另选程序即可。
- 洗涤后的衣物请脱水后再放入产品进行烘干，为达到满意效果可重复操作。
- 程序运行后，若中途开门，需按“烘干模式键”，程序继续运行。
- 根据放入的衣物厚度不同，会出现烘干程度不均匀的情况。



- 程序运行时不要打开门，会影响衣物护理效果，同时可能会出现蒸汽溢出及冷凝水洒出的情况。
- 放入大衣或连衣裙等长款衣物时，需将搁物架挂在箱体左侧支撑架上或拿出，以免衣物褶皱。
- 放入滴水的衣物会降低产品烘干性能。

配件说明


1) 加水箱/排水箱

加水箱/排水箱

- 使用加水箱时，加水不超过最高水位（MAX线）。
- 加水箱里低水位时，需要及时补充。排水箱水满时，需及时倒空。
- 须使用纯净水，请勿直接使用自来水，会影响产品的正常使用。
- 加水箱里面放入的水是做为蒸汽作用于衣物和物品上面的，因此加水箱需要经常清洗，排水箱也需要经常清理。

清理步骤

- 先取出加水箱/排水箱。
- 水箱内部加入洗涤剂，用清洁刷清洗，反复用清水冲洗干净。
- 清洗结束后，箱体外部的水份要擦拭干净，然后再装入机器中。

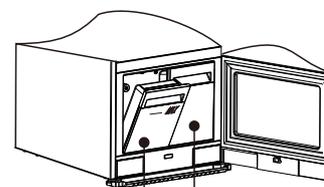


加水箱 排水箱

2) 香薰盒


香薰盒中可放入喜欢的香薰

更换香薰块的方法

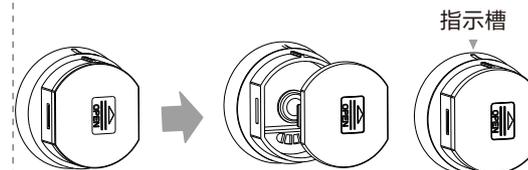

沿箭头方向用力推出，即可取下香薰盒盖，
更换香薰块；再反向推回，盖上香薰盖。

香薰打开/关闭

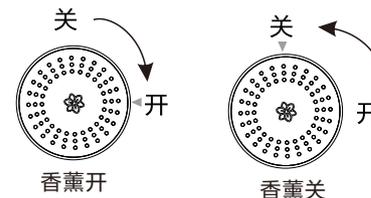

香薰开

香薰关

注意：对准香薰盒边缘指示槽

配件说明




- 切换不同的香薰块时，箱体内部可能还残留之前的香氛。
- 香薰盒不能放入高温水中浸泡，否则会导致失效。
- 香薰块不能吞服，如不慎进入眼睛，请及时用清水清洗。
- 香薰盒安装部位有强磁部件，若接近磁性敏感物品，可能会导致物品损坏，如磁卡类、电子产品类等，请特别留意。

3) 搁物架

- 可放置搁物架不能挂在衣架和裤夹上的衣物或物品，如毛绒玩具等。

搁物架安装

- 安装时，首先确认搁物架的方向，请参考搁物架上面的字样。
- 将搁物架向下安装在箱体两侧胆筋上。
- 拆卸的步骤相反，向上提起搁物架，脱离左右两侧胆筋即可取出。

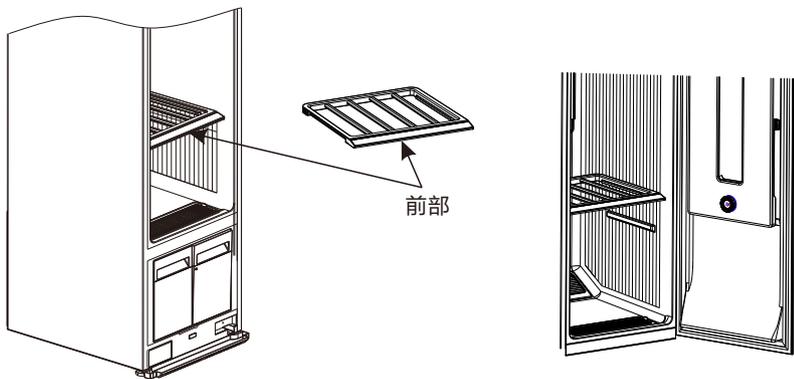

请不要坐在产品内部以及搁物架上，以免产品发生故障或因倒地人受伤。
请不要放置重物或踩踏搁物架，以免部件损坏或受伤。



- 搁物架承重约10kg，超重可能会导致变形。
- 在搁物架上护理的衣物或物品，若滑落堵住风口，会影响护理效果，也可能会损伤衣物，请特别留意。

配件说明

4) 领带夹

领带夹可护理领带



领带夹闭合状态



领带夹打开状态



- 领带夹承重约0.5kg，超重可能会导致变形。
- 领带夹安装部位有强磁部件，若接近磁性敏感物品，可能会导致物品损坏，如磁卡类、电子产品类等，请特别留意。
- 在领带夹上护理的领带等物件，若滑落堵住风口，会影响护理效果，也可能会损伤衣物，请特别留意。

产品使用介绍

1) 准备衣物

- 先掸去衣物的灰尘后再挂在衣架上做准备。
- 衣物的扣子和拉锁一定要系好再挂在衣架上。

2) 放入衣物

- 请根据放入的衣物选择符合的程序。否则可能影响护理效果或损坏衣物。
- 请勿将遇高温会导致变形变色的衣物放入产品。

3) 电源开关

- 按“电源键”启动护理机。

4) 选择程序

- 请根据不同的衣物种类选择不同的程序。

5) 开始护理

- 按“启动/暂停键”运行。
- 在程序运行期间按“启动/暂停键”进行暂停，再次操作继续运行。
- 程序运行中，请勿开门，因为向外泄露的蒸汽会影响护理效果，而且排放的蒸汽会凝结成水滴，可能会造成房间潮湿或墙壁霉变。
- 程序运行后，若中途开门，需按启动/暂停键，程序继续运行。

6) 取出衣物

- 程序结束后取出衣物，关好门。

故障分析

非故障现象			
序号	问题	可能原因	解决防范/说明
1	产品运行时间不断增加	放进去的是湿衣服	程序会自动根据衣物的湿度进行时间的调整
2	运作时发出‘嗡嗡~’声。	内部空气循环的声音。	该声音是为了烘干产品内部空气循环的声音，不是故障，请放心使用。
3	运行时，发出“吡吡”的声响	蒸汽准备与释放的声音。	该声音是蒸汽产生和喷射的声音不是故障，请放心使用
4	运作时发出水流声	产品运行过程中，水在管道内与容器中流动时发出的声响	该声音是排水的声音不是故障，请放心使用
5	门附近漏蒸汽或风的情况	衣物可能夹在门缝里	先将机器停止运作再处理被夹的衣物后，重新开始启动机器运作
6	机器不工作	关门后未按开始/暂停键	请按“启动/暂停键”
		插头松了	请插好插头
7	控制面板不反应	电源是开着的，但按键没反应	请确认按键上是否有异物

故障与排除			
序号	问题	可能原因	解决方法/说明
1	护理后衣物潮湿	滤网堵住	请清洗滤网
		门上的门封条破损或衣物夹在门缝里	门闭合不严，从而降低了烘干性能 拔下电源插头，咨询售后服务解决
2	产品发出异味	产品长时间未清洁 加水箱、排水箱有杂质	请清洗滤网 请清洗水箱
3	产品运行中出现异常噪音	产品开始运行后持续有噪音	产品开始运行时可能会发出声音，若持续出现噪音，请关闭电源后咨询售后解决。

故障分析

故障代码		
序号	故障代码	故障描述
1	E00	压缩机工作异常
2	E12	冷凝排水异常或水位开关异常
3	EA1	加水箱水位低
4	EA2	排水箱水位高
5	EC2	压缩机温度传感器异常
6	EC3	出风口温度传感器异常
7	EC4	回风口温度传感器异常
8	EC5	回风口湿度传感器异常
9	Ed1	主控与电机通讯异常
10	Ed2	主控与显示通讯异常

当出现报警时，请咨询售后服务。

技术参数

产品型号	WCC303HST/WCC303HSDT
额定电压.频率	220V~,50Hz
额定功率	1700W
产品尺寸	460x605x1865(mm)
产品净重	73kg

装箱单

附件名称	WCC303HST/WCC303HSDT
衣架	3
裤夹	1
接水盘	1
装饰盖	1
说明书	1
香薰块	1
搁物架	1
加水箱	1
排水箱	1

回收提示性说明

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

附表1: 产品有害物质统计表

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
压缩机	×	○	○	○	○	○
冷凝器及蒸发器	○	○	○	○	○	○
保温层及制冷剂	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
内饰件	○	○	○	○	○	○
控制板	×	○	○	○	○	○
风扇及电机	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 × :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环保使用期限为15年。